




MAC
ALLISTER

Tondeuse électrique sans fil 36V 40cm

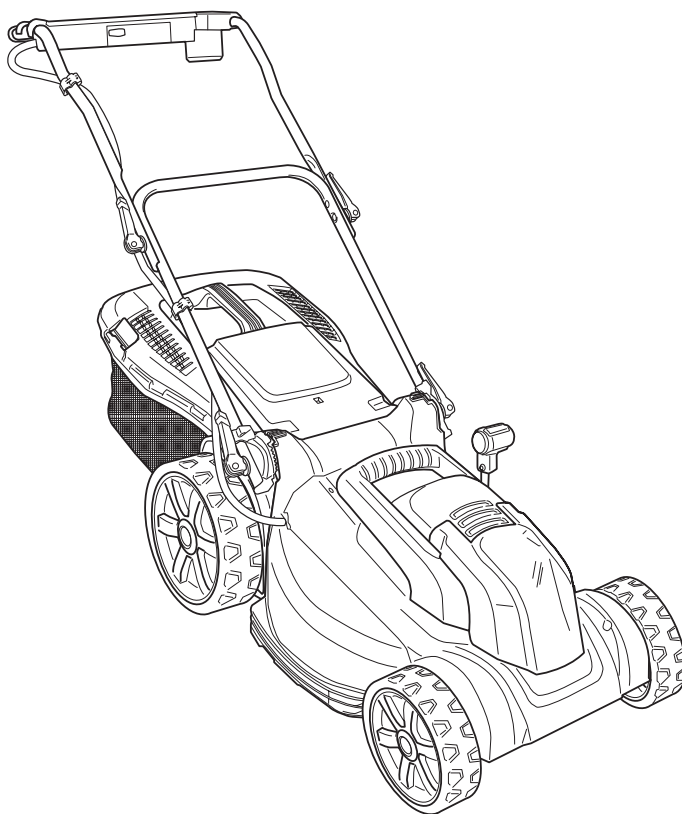

MLM3640-Li

Code-barres: 3454976196583

Réf.: 619658



AVERTISSEMENT: Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

C'est parti...

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour **commencer...**

03

Votre produit	03
Informations techniques et légales	04
Avant de commencer	11



Et dans le détail...

17

Fonctions de l'appareil	18
Fonctionnement	22
Nettoyage et entretien	25
Guide de dépannage	29
Mise au rebut et recyclage	31
Garantie	32
Déclaration de conformité CE	33




Votre produit

MLM3640-Li de MacAllister

FR

Votre produit

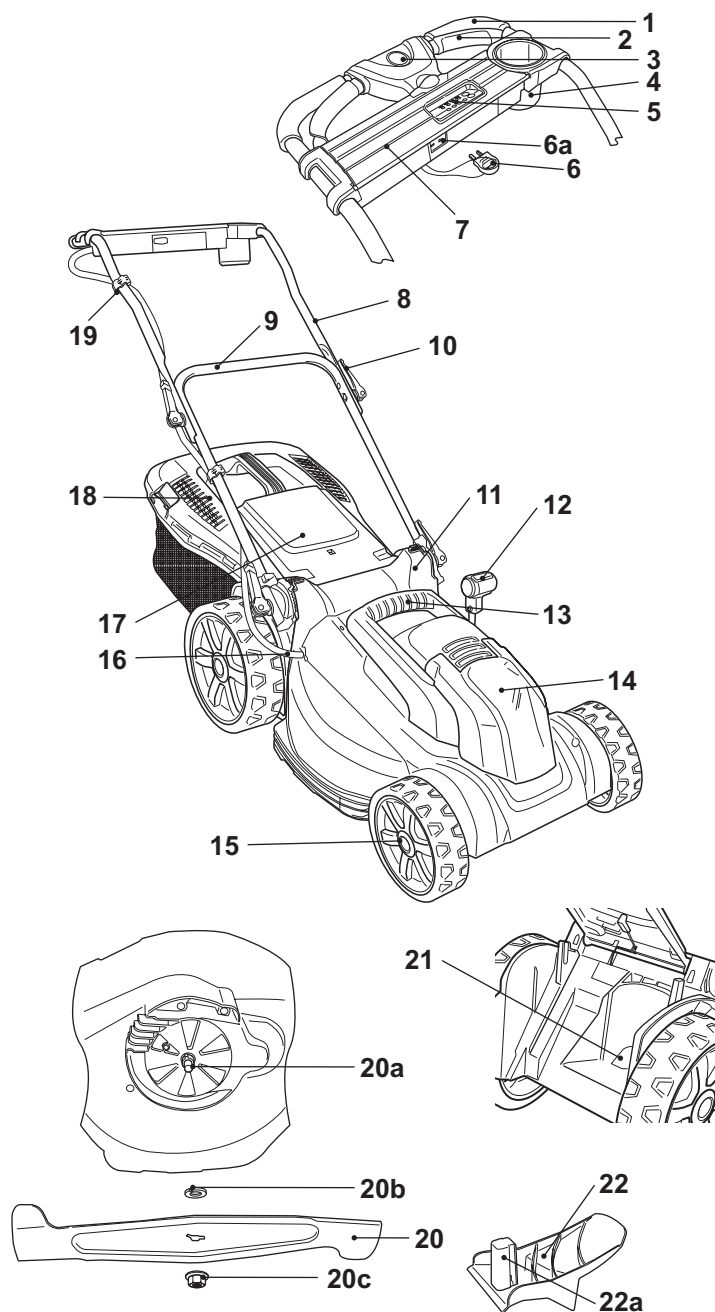

Pour commencer...

Votre produit

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Poignée | 15. Roue |
| 2. Levier de démarrage | 16. Câble de contrôle |
| 3. Interrupteur de sécurité | 17. Déflecteur |
| 4. Support d'accessoire | 18. Bac de récupération de l'herbe |
| 5. Panneau de contrôle | a. Poignée |
| a. Indicateur de Mode | b. Cadre de support |
| b. Voyant de charge de la batterie | c. Couvercle |
| 6. Clé de contact | d. Filet |
| a. Fente | e. Rondelle (x 2) |
| 7. Boîte à outils | f. Vis (x 2) |
| 8. Barre de poignée supérieure | g. Rebord en caoutchouc |
| 9. Barre de poignée inférieure | h. Trappe |
| 10. 4 leviers de verrouillage | 19. Serre-câble (x 2) |
| a. Boulon | 20. Dispositif de coupe (lame) |
| b. Rondelle | a. Axe |
| c. Levier de verrouillage | b. Anneau |
| 11. Système de réglage d'inclinaison | c. Ecrou papillon |
| 12. Levier pour le réglage de la hauteur de coupe | 21. Goulotte d'éjection |
| 13. Poignée de transport | 22. Accessoire de paillage |
| 14. Compartiment des piles | a. Poignée |
| a. Couvercle | |
| b. Contacts électriques | |

Spécifications techniques

- | | |
|--|--|
| > Tension nominale | : 36 V  |
| > Vitesse à vide n_0 | : 3650/min |
| > Largeur de coupe maximale | : 400 mm |
| > Échelle de hauteur de coupe | : 25/35/45/55/65/75 mm, 6 niveaux |
| > Volume du bac de récupération | : 45 l |
| > Poids net | : 18 kg (sans la batterie) |
| > Niveau de pression acoustique mesuré L_{pA} | : 81,7 dB(A) |
| > Incertitude K | : 3 dB(A) |
| > Niveau de puissance acoustique mesuré L_{WA} | : 91,71 dB(A) |



- > Incertitude K : 0,35 dB(A)
- > Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA} : 96 dB(A)
- > Niveau de vibration de la main/du bras : 0,743 m/s²
- > Incertitude K : 1,5 m/s²

La valeur déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode de test standard qui peut être utilisée pour la comparaison d'un outil avec un autre. Elle peut également être utilisée dans le cadre d'une évaluation préliminaire du degré d'exposition.

Le niveau d'intensité sonore perçu par l'utilisateur peut être supérieur à 85 dB(A), rendant nécessaire l'utilisation d'un casque antibruit.



AVERTISSEMENT! La valeur des vibrations effectivement émises lors de l'utilisation de l'appareil peut être différente de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé. Estimez l'exposition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation, de manière à identifier les mesures de sécurité à prendre en matière de protection personnelle (en tenant en compte l'ensemble des parties du cycle d'exploitation: moments où l'outil est éteint, où il est en veille, où il est en marche). L'émission de vibration pendant l'utilisation réelle de l'appareil peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'appareil est utilisé. Prenez les mesures appropriées pour vous protéger contre l'exposition aux vibrations. Ces mesures doivent prendre en compte toutes les parties du cycle de fonctionnement (moments où l'appareil est éteint, moments où il tourne à vide, etc.) Les mesures adéquates incluent notamment : entretenir l'appareil et les accessoires de manière régulière, garder les mains au chaud, faire des pauses régulières, planifier les séances de travail.

Symboles

Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

Symboles

V	Volt (tension continue)	/min	par minute
mm	Millimètres	kg	Kilogramme
dB(A)	Décibel (pondéré A)	m/s ²	Mètres par seconde carrée
yyWxx	Code de date de fabrication; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx).		
	Attention / Danger.		
	Portez des protections auditives.		Lisez le mode d'emploi.
	Portez un masque de protection respiratoire.		Portez des lunettes de protection.
	Portez des chaussures de protection.		Portez des gants de travail.
	Éteignez le produit et retirez le boîtier de batterie pour déconnecter l'appareil de l'alimentation avant l'assemblage, le nettoyage, les réglages, l'entretien, le stockage et le transport.		
	N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.		
	Tondez dans le sens descendant en travers de la pente, jamais de haut en bas ou de bas en haut.		
	Inspectez la zone où le produit est destiné à être utilisé et enlevez tous les objets qui pourraient être éjectés projetés par le produit. Si le produit heurte des objets cachés pendant le fonctionnement, arrêtez le moteur et retirez l'objet.		
	Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces en rotation - Risque de blessure! Lors d'un nettoyage, d'une réparation ou d'une inspection, assurez-vous que le dispositif de coupe et que toutes les pièces se sont arrêtées.		
	Les lames de coupe continuent de tourner une fois le moteur éteint. Attendez l'arrêt complet des parties mobiles avant de toucher le produit.		
	Portez une attention particulière lorsque vous travaillez sur le dispositif de coupe !		



Risque de projection d'objets vers l'utilisateur ou les autres personnes. Les autres personnes et les animaux doivent rester à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne. De manière générale, les enfants doivent toujours rester à distance de la zone de travail.



Prenez garde aux lames coupantes. Les lames de coupe continuent de tourner une fois le moteur éteint. – Enlevez la lame de coupe arrêtée avant de procéder à un entretien.



Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et a subi un test de conformité avec les directives en question.



Niveau de puissance acoustique garanti



Symbole WEEE : Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-le à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

Pour commencer...

Mises en garde

- > Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- > Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avertissements de sécurité concernant la tondeuse électrique
LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER
L'APPAREIL.
CONSERVEZ-LE POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE.

Apprentissage

- > Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'appareil.
- > L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par un enfant ou par une personne non familiarisée avec le mode d'emploi. Les réglementations locales définissent parfois des limites d'âge pour l'utilisateur.
- > Ne passez jamais la tondeuse à proximité d'animaux ou de personnes, notamment des enfants.

Mises en garde

- > N'oubliez pas que l'utilisateur est responsable des accidents et des dommages causés aux autres personnes ou à leurs biens.

Préparation

- > Portez toujours un pantalon long et des chaussures protectrices quand vous utilisez la tondeuse. N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou avec des tongs. Évitez les vêtements trop amples ou comportant des nœuds ou des ficelles.
- > Inspectez soigneusement la zone où le produit est destiné à être utilisé et enlevez tous les objets qui peuvent être éjectés par le produit.
- > Avant toute utilisation, inspectez toujours visuellement le dispositif de coupe, pour vous assurer que les boulons et l'assemblage de coupe ne sont pas usés ou endommagés. Remplacez le dispositif de coupe et les boulons s'ils sont usés ou endommagés pour préserver l'équilibre. Les étiquettes illisibles ou abîmées doivent être remplacées.
- > ATTENTION ! Ne touchez pas le dispositif de coupe rotatif.

Fonctionnement

- > Utilisez l'appareil uniquement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
- > Évitez d'utiliser le produit dans de l'herbe humide, si possible.
- > Sur les pentes, soyez toujours sûr de vos appuis.
- > Marchez, ne courez jamais.
- > Tondez dans le sens descendant en travers de la pente, jamais de haut en bas ou de bas en haut.
- > Soyez extrêmement vigilant(e) quand vous changez de direction alors que vous êtes sur une pente.
- > Ne tondez pas sur des pentes trop raides.
- > Faites extrêmement attention quand vous faites demi-tour et quand vous tirez l'appareil vers vous.
- > Arrêtez le dispositif de coupe si le produit doit être incliné pour franchir des surfaces autres que de l'herbe, et lors du transport du produit vers et à partir de la zone à tondre.
- > Ne faites jamais fonctionner le produit avec des carter défectueux ou sans les dispositifs de sécurité, par exemple les déflecteurs et / ou le bac de récupération de l'herbe.
- > Démarrez soigneusement le moteur ou mettez le moteur en marche conformément aux instructions et en plaçant vos pieds bien écartés à l'écart du dispositif de coupe.



- > N'inclinez pas l'appareil quand vous mettez son moteur en marche, sauf si cela est nécessaire pour que le moteur puisse se lancer. Dans ce cas, ne le penchez pas plus que nécessaire et soulevez uniquement la partie qui est loin de l'opérateur.
- > Ne démarrez pas le moteur en vous plaçant devant la goulotte d'évacuation.
- > Ne mettez pas les mains ou les pieds près des pièces en rotation. Restez toujours éloigné(e) de l'ouverture d'évacuation.
- > N'essayez jamais de ramasser ou de transporter l'appareil tant que la clé de démarrage est insérée.
- > Arrêtez la machine et enlevez le dispositif désactivé. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées
 - à chaque fois que vous devez le laisser sans surveillance.
 - avant d'enlever les blocages ou de déboucher la goulotte,
 - avant de l'examiner, de le nettoyer ou d'effectuer des manipulations.
 - après avoir heurté un objet étranger. Inspectez la machine pour vérifier s'il n'est pas endommagé et pour faire les réparations nécessaires avant de redémarrer et de faire fonctionner le produit, si le produit commence à vibrer anormalement (vérifiez la cause immédiatement).
 - repérez les signes de dégâts éventuels;
 - changez les pièces usées ou endommagées.
 - repérez les pièces desserrées et resserrez-les, le cas échéant;

Pour commencer...

Entretien et rangement

- > Gardez tous les écrous, les boulons et les vis resserrés pour assurer que le produit soit en bon état de marche.
- > Inspectez régulièrement le bac de récupération de l'herbe afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou détérioré.
- > Soyez prudent(e) lors du réglage de l'appareil pour éviter de vous coincer les doigts entre les lames mobiles et les parties fixes du produit.
- > Attendez que le moteur ait refroidi avant de ranger l'appareil dans un abri.
- > Lors de l'entretien des lames, restez conscient(e) que même si la source d'alimentation a été désactivée, les lames peuvent toujours tourner.
- > Pour des raisons de sécurité, les pièces usées ou endommagées doivent être remplacées. Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- > Portez des gants de travail lors de l'enlèvement et du réassemblage du dispositif de coupe.

Mises en garde

Batterie et chargeur

- > **La batterie ne doit être rechargée qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente. Une utilisation incorrecte peut provoquer un choc, une surchauffe électrique ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
- > **Utilisez les outils électriques uniquement avec le boîtier de batterie spécifiquement désigné.** L'utilisation de toute autre batterie peut engendrer un risque de blessures ou d'incendie.
- > **Lorsque le boîtier de batterie n'est pas utilisé, il doit être rangé loin de tout objet métallique, tel que trombone, pièce de monnaie, clef, clou, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact les bornes de la batterie.** Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- > **Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. Si du liquide entre accidentellement en contact avec votre peau, rincez-la à grande eau. En cas de contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin.** Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

Réduction du bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle.

Prenez les points suivants en compte pour minimiser les vibrations et les risques d'exposition au bruit:

- > Utilisez uniquement l'appareil de la manière indiquée dans ces instructions.
- > Veillez à ce que le produit reste en bon état et bien entretenu.
- > Utilisez des outils d'application correcte pour le produit et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
- > Gardez mainmise sur les poignées / surface de préhension.
- > Maintenez cet outil en conformité avec ces instructions et gardez-le bien lubrifié (le cas échéant).
- > Planifiez votre programme de travail pour échelonner les effets des fortes vibrations.



Urgences

À l'aide du présent mode d'emploi, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire le risque d'accidents.

- > Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer. Une réaction rapide permet de réduire les risques de dégâts matériels et corporels.
- > En cas de dysfonctionnement, éteignez la tondeuse et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Faites examiner l'appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de l'utiliser à nouveau.

Risques résiduels

Même si vous utilisez cet outil en suivant scrupuleusement les indications du manuel d'instructions, certains risques de blessure et de dommage subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants:

- > Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la santé si l'outil est utilisé pendant une durée trop longue, ou si l'outil n'est pas utilisé et entretenu conformément aux instructions.
- > Les blessures et les dommages peuvent être causés en raison d'accessoires brisés ou d'impact soudain d'objets cachés pendant l'utilisation.
- > Risque de blessures et de dommages matériels causés par des objets éjectés.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil génère un champ électromagnétique pendant qu'il fonctionne ! Dans certaines circonstances, ce champ magnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs! Pour réduire le risque de blessure grave ou mortelle, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant d'implants médicaux avant d'utiliser ce produit!

Déballage



REMARQUE : Le produit est lourd, demandez à une autre personne de vous aider, si nécessaire.



FR

MLM3640-Li de MacAllister

Avant de commencer

Pour commencer...

Déballage

- > Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
- > Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
- > Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
- > Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.

Accessoires requis

(Non fournis)

Clé appropriée

Équipement approprié de protection individuelle.

Boîtier de batterie MB3626-Li ou MB3640-Li

Chargeur MC36-Li

Montage



AVERTISSEMENT ! L'appareil doit être entièrement monté avant d'être mis en marche! N'utilisez pas un produit qui n'est que partiellement assemblé ou assemblé avec des pièces endommagées!

Suivez les instructions étape par étape et utilisez les illustrations fournies comme guide visuel pour monter l'appareil plus facilement. Ne branchez pas l'appareil avant de l'avoir entièrement monté.





REMARQUE : Prenez soin des petites pièces qui sont retirées lors du montage ou lors des réglages. Placez-les dans un endroit sûr pour éviter de les perdre.




Poignée

- > Alignez la barre de poignée supérieure (8) et barre de poignée inférieure (9) et fixez-les avec les boulons (10a) (Fig. 1).
- > Attachez les rondelles (10b) et sécurisez les barres du guidon avec les leviers de verrouillage (10c) (Fig. 2).

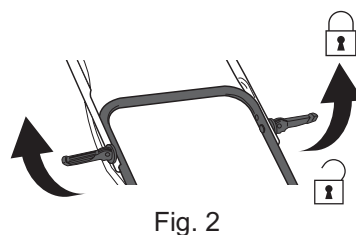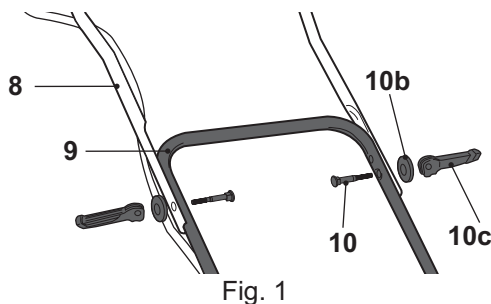


REMARQUE : L'assemblage de la barre de poignée supérieure peut être positionné à différentes hauteurs. Choisissez la position la plus appropriée pour vous et serrez les leviers de verrouillage en conséquence.

- > L'inclinaison de la poignée peut être ajustée. Durant le montage initial, sécurisez la barre de poignée inférieure (9) avec le levier de verrouillage (10c) placé au milieu du système de réglage de l'inclinaison (11) (Fig. 3).

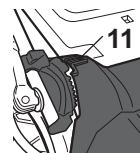

REMARQUE : Assurez-vous que les dents sur une roue s'alignent avec les évidements de l'autre roue.

- > Fixez le câble de contrôle (16) avec les serre-câbles (19) (Fig. 4).

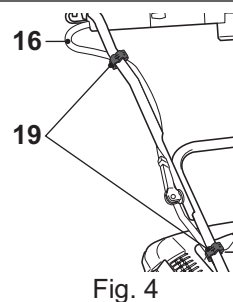

Montage

Bac de récupération de l'herbe

- > Faites glisser les extrémités du cadre de support (18b) dans les rainures du couvercle du bac de récupération de l'herbe (18c) (Fig. 5).
- > Sécurisez le cadre au couvercle avec les rondelles (18e) et les vis (18f) (Fig. 6). Ne serrez pas trop afin de ne pas endommager le bac de récupération de l'herbe.

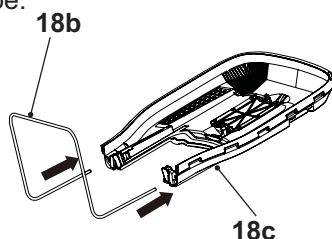


Fig. 5

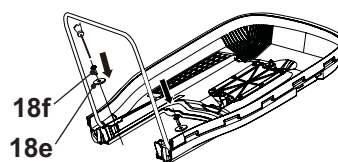


Fig. 6

- > Enclenchez le rebord en caoutchouc (18g) du filet de récupération de l'herbe (18d) dans le plateau du couvercle du bac de récupération (18c) (Fig. 7).
- > Attachez le filet aux tiges du cadre de support (18b) (Fig. 8).

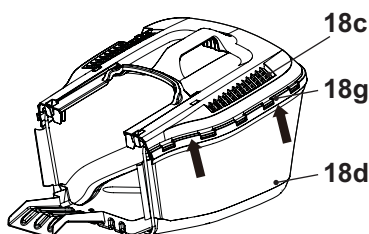


Fig. 7

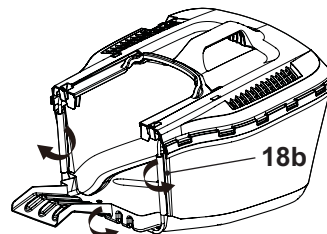


Fig. 8



REMARQUE : L'accessoire de paillage (22) peut être déjà inséré dans la goulotte d'éjection (21). Vous devez retirer l'accessoire de paillage (22) avant d'attacher le bac de récupération de l'herbe (18).



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'utiliser le produit sans le bac de récupération - risque d'éjection de projection d'objets !
Le moteur doit être éteint et la lame de coupe doit avoir cessé de tourner avant d'enlever le bac de récupération de l'herbe.
Le bac de récupération de l'herbe doit être entièrement assemblé avec le cadre de support, le filet et le couvercle en position avant la première utilisation.



> Ouvrez le déflecteur (17), maintenez-le en position et insérez les crochets du bac de récupération (18) dans les fentes (Fig. 9). Assurez-vous qu'il est correctement positionné.

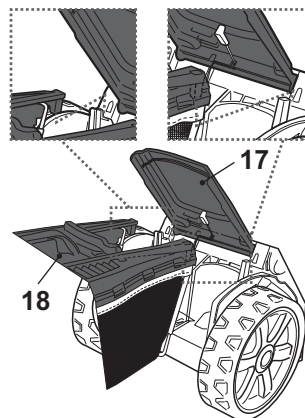


Fig. 9

Connexion du boîtier de la batterie



REMARQUE : Veuillez suivre les instructions fournies avec le boîtier de batterie et le chargeur pour de plus amples informations.

Attacher le boîtier de batterie

- > Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (14a).
- > Installez le boîtier de batterie (A) dans le compartiment de la batterie (14) (Fig. 10).

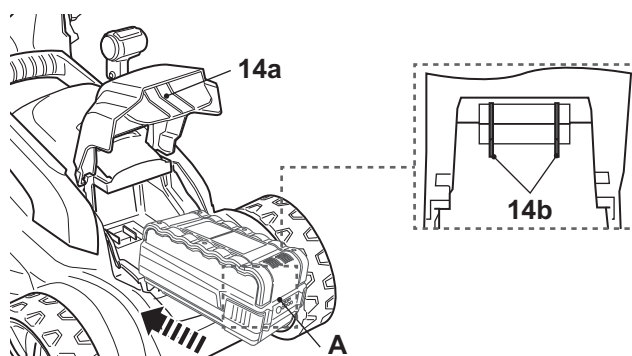


Fig. 10

Connexion du boîtier de la batterie

- > Le boîtier de batterie peut seulement être installé dans un sens. Assurez-vous que les contacts électriques (14b) soient entièrement insérés dans le boîtier de batterie et que celui-ci s'enclenche en position.
- > Refermez le couvercle du compartiment des piles (14a).
- > Votre produit est maintenant prêt à être utilisé.

Retirer le boîtier de batterie

Le boîtier de batterie ne peut pas être chargé lorsqu'il se trouve dans la tondeuse. Retirez le boîtier de batterie (A) hors de son compartiment (14) pour le recharger.

- > Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (14a).
- > Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage (B) situés sur le boîtier de batterie.
- > Faites glisser le boîtier de batterie hors des contacts électriques (14b) (Fig. 11).
- > Refermez le couvercle du compartiment des piles (14a).

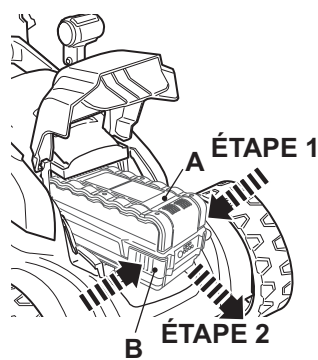



Fig. 11



Et dans le détail...

Fonctions de l'appareil	18
Fonctionnement	22
Nettoyage et entretien	25
Guide de dépannage	29
Mise au rebut et recyclage	31
Garantie	32
Déclaration de conformité CE	33

Et dans le détail...

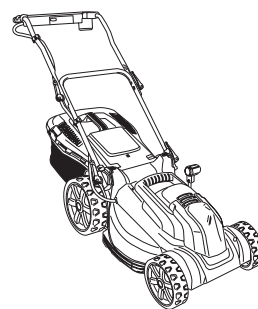

Domaine d'utilisation

- > Cette tondeuse électrique sans fil MLM3640-Li est conçue avec une tension nominale de 36 V . Elle est conçue pour être utilisée uniquement avec un boîtier de batterie MB3626-Li ou MB3640-Li.
- > La tondeuse est destinée à tondre l'herbe dans les jardins domestiques uniquement. Elle ne doit pas être utilisée pour tondre de l'herbe anormalement élevée, sèche ou humide, comme l'herbe des pâturages ou les feuilles des arbres.
- > Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et de toujours en respecter les indications.
- > Ce produit est conçu pour un usage domestique privé, et non pour une utilisation commerciale. Il ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites.

Boîte à outils et support d'accessoires

Le produit est équipé d'une boîte à outils (7) et d'un support d'accessoires (4) pré-monté sur la barre de poignée supérieure (8) (Fig. 12).

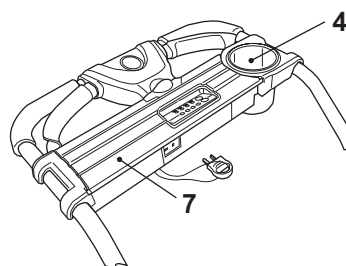


Fig. 12

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle (5) sur la barre de poignée supérieure peut être utilisé pour ajuster la puissance du moteur et indique le statut de la batterie (Fig. 13).

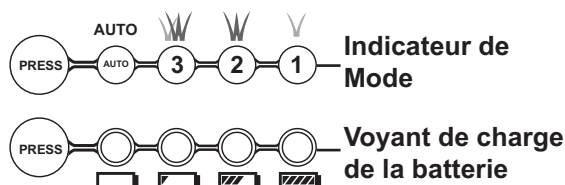


Fig. 13

**Indicateur de mode (5a)**

- > Par défaut, la puissance du moteur est réglée sur **"AUTO"** et s'ajustera automatiquement à votre gazon.
- > Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **"PRESS"** pour faire défiler les différents niveaux de puissance du moteur.
 - Réglez la puissance du moteur sur **"1"**, si votre gazon nécessite d'être seulement légèrement tondu.
 - Réglez la puissance du moteur sur **"2"**, si l'herbe de votre gazon est haute et épaisse.
- > Réglez la puissance du moteur sur **"3"** pour utiliser la puissance maximale du moteur pour tondre une herbe tenace.

Voyant de charge de la batterie (5b)

- > Appuyez sur le bouton **"PRESS"** pour vérifier l'état de la batterie.
- > Le nombre de voyants allumés dépendra de l'état de la batterie. 4 voyants indiquent une batterie complètement chargée, 1 voyant indique que la batterie doit être rechargée.

Réglage de la hauteur de coupe

- > Ajustez la hauteur de coupe en fonction des besoins de votre pelouse. La hauteur de coupe dépend du type de pelouse et de sa hauteur réelle. Lorsque vous tondez de l'herbe haute, commencez par régler la tondeuse à la hauteur de coupe maximale puis repassez une seconde fois sur la zone avec une hauteur de coupe inférieure.
- > Tirez le levier (12) vers la poignée de transport (13), puis déplacez-le vers l'avant ou vers l'arrière pour ajuster la hauteur de coupe (Fig. 14).

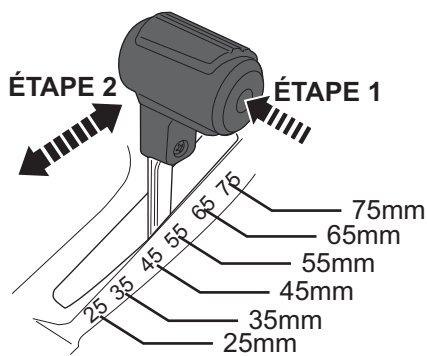


Fig. 14

Et dans le détail...

Réglage de la hauteur de coupe



AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que le levier s'enclenche entre deux dents !




AVERTISSEMENT ! Pour la première coupe de la saison, une hauteur de coupe adaptée doit être choisie. Ne pas choisir une hauteur de coupe faible si l'herbe est haute et grasse, le moteur risque de ne pas pouvoir démarrer correctement.


Lors du démarrage la tondeuse fait une vérification de la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est trop haute, la tondeuse ne démarrera pas. Il faudra alors augmenter la hauteur de coupe. Cette fonction permet de sauvegarder le moteur et d'améliorer la durée de vie des batteries.

Réglage de la poignée


L'inclinaison de la poignée peut être ajustée. Sécurisez la barre de poignée inférieure avec le levier de verrouillage (10c) selon votre préférence (Fig. 15).

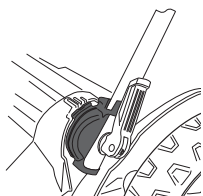

Position la plus haute

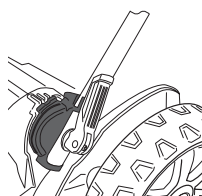

Position intermédiaire

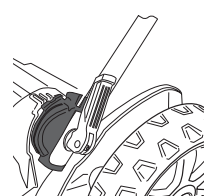

Position la plus basse

Fig. 15



AVERTISSEMENT ! Ne forcez pas le levier (10c) à se placer sur une autre position que celles décrites précédemment, pour assurer un fonctionnement en toute sécurité.



REMARQUE : Assurez-vous que les dents sur une roue s'alignent avec les évidements de l'autre roue.

Bac de récupération de l'herbe

20

Montez le bac de récupération de l'herbe lorsque vous utilisez la machine comme tondeuse. Portez toujours le bac de récupération par sa poignée (18a).



Voyant lumineux

- > Le bac de récupération de l'herbe est équipé d'une trappe (18h) indiquant le volume de remplissage pendant le fonctionnement.
- > Tant que la trappe est ouverte, cela signifie qu'il reste de l'espace pour remplir le bac de récupération de l'herbe (Fig. 16).
- > Lorsque la trappe se ferme, cela signifie que le bac de récupération de l'herbe est plein et qu'il doit être vidé (Fig. 17).

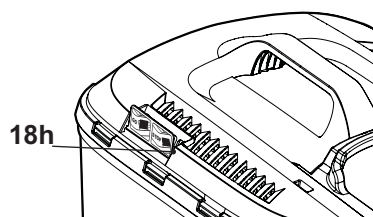


Fig. 16

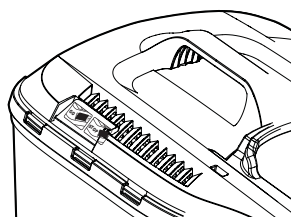


Fig. 17

Vidage

- > Videz fréquemment le bac de récupération de l'herbe (18) durant l'utilisation. N'attendez pas qu'il soit complètement plein. Il est recommandé de vider le bac lorsqu'il est à moitié plein.



REMARQUE : La performance du produit sera réduite lorsque le bac de récupération est complètement plein.

- > Soulevez le déflecteur arrière (17) et retirez le bac de récupération (18) hors des crochets pour l'enlever.
- > Videz l'herbe tondue sur un tas de compost.
- > Remettez le bac de récupération en place (18) sur le produit.



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'utiliser le produit sans le bac de récupération - risque d'éjection de projection d'objets ! Éteignez le moteur et attendez que la lame s'arrête complètement avant de retirer le bac de récupération de l'herbe !

Accessoire de paillage

L'accessoire de paillage empêchera que l'herbe soit récupérée dans le bac en bloquant la goulotte d'éjection. Cela permet à l'herbe coupée d'être redéposée sur la pelouse lors de la coupe. N'attachez pas le bac de récupération de l'herbe et l'accessoire de paillage en même temps.

Accessoire de paillage

- > Ouvrez le déflecteur (17), maintenez-le en position et insérez l'accessoire de paillage (22) dans la goulotte d'éjection arrière (21) (Fig. 18). Assurez-vous que la poignée (22a) s'enclenche en position.
- > Appuyez sur la poignée (22a) pour libérer et enlever l'accessoire de paillage (22) (Fig. 18).

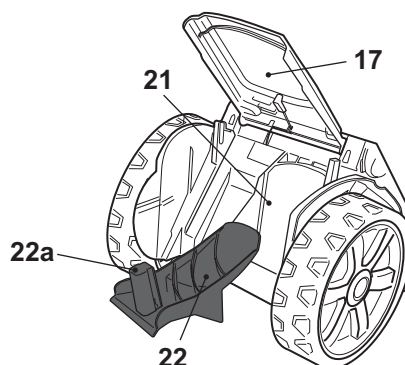


Fig. 18

Fonctionnement général

- > Vérifiez le produit, son boîtier de batterie et son chargeur ainsi que les accessoires pour vous assurer qu'ils sont en bon état avant chaque utilisation. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.
- > Vérifiez que les accessoires ou les outils d'application sont fixés correctement.
- > Vérifiez l'état de la batterie. Rechargez-la si nécessaire.
- > Poussez toujours le produit en tenant sa poignée. Gardez la poignée sèche pour assurer un maintien ferme.
- > Éteignez le produit immédiatement si vous êtes dérangé(e) pendant votre travail par d'autres personnes entrant dans la zone de travail. Attendez que l'appareil se soit complètement arrêté avant de le poser.
- > Ne vous surmenez pas. Faites des pauses régulières pour assurer que vous pouvez vous concentrer sur le travail en gardant le plein contrôle de votre machine.



AVERTISSEMENT ! Ne pas tondre avec des réglages trop contraignants pour le moteur et la batterie (hauteur de coupe basse et herbe haute). Lorsque le moteur force pendant la coupe, vous entendrez un changement au niveau du bruit de la tondeuse ; lorsque cela se produit, relâchez le levier de commande et augmenter la hauteur de coupe. Il y a un risque de détérioration du moteur et de la batterie si la hauteur n'est pas adaptée.



Démarrage / Arrêt

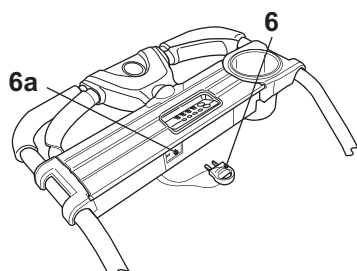


Fig. 19

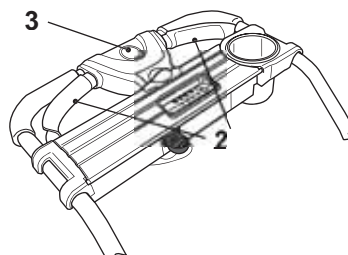


Fig. 20

- > Installez le boîtier de batterie dans le compartiment de la batterie (14).
- > Tenez-vous derrière la poignée (1).
- > Insérez la clé de contact (6) dans la fente (6a). Elle ne peut être insérée que dans un sens (Fig. 19).
- > Tout en maintenant l'interrupteur de sécurité (3) enfoncé, tirez le levier de démarrage (2) vers la poignée (Fig. 20).
- > Une fois que la tondeuse a démarré, relâchez l'interrupteur de sécurité (3).
- > Relâchez le levier de démarrage (2) pour arrêter la tondeuse.

Tondre

- > Assurez-vous que la pelouse ne comporte pas de pierres, de bâtons, de fils ou d'autres objets qui pourraient endommager le produit ou son moteur.
- > Ne coupez pas l'herbe si elle est mouillée, car elle aurait tendance à coller sous la machine, ce qui empêcherait l'évacuation de l'herbe, et cela pourrait aussi vous faire glisser et tomber.
- > Ne coupez jamais plus d'un tiers de la longueur totale de l'herbe pour garder la pelouse saine. Durant l'automne, les pelouses ne doivent être coupées que si elles croissent.
- > Poussez lentement la machine pour la faire avancer.
- > Pour tondre, procédez par rangées qui se chevauchent légèrement. La méthode la plus efficace pour tondre le gazon est de procéder en lignes droites le long d'un des côtés. Cela permet de garder les lignes égales et garantit que tout le gazon est coupé sans oublier aucun endroit (Fig. 21).
- > Procédez par cercles autour des parterres de fleurs. Lorsque vous atteignez un parterre de fleurs au milieu d'une pelouse, coupez une ligne ou deux autour de la circonférence du parterre.




Fig. 21

Tondre

- > Portez une attention particulière lors du changement de direction.
- > Videz le sac de récupération de l'herbe avant de ranger la machine.



WARNING! Si la machine frappe un objet étranger, arrêtez immédiatement le moteur! Débranchez le connecteur de la bougie, laissez le produit refroidir et inspectez minutieusement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Faites réparer la tondeuse avant de l'utiliser à nouveau !

Les vibrations excessives du produit en cours de fonctionnement sont l'indice de dommages! Dans ce cas, le produit doit être inspecté et réparé sans tarder!

Bac de récupération de l'herbe

- > Enlevez l'accessoire de paillage (22) et attachez le bac de récupération de l'herbe (18).
- > Videz régulièrement le bac de récupération de l'herbe. Vérifiez sa capacité avec la trappe (18h) située sur le bac (18).

Paillage



REMARQUE : Le paillage consiste à couper et retourner l'herbe tondue sur la pelouse en une seule étape: l'herbe est coupée très finement, puis répartie uniformément sur la pelouse.

Dans des conditions normales, l'herbe broyée se biodégradera rapidement pour fournir des nutriments à la pelouse.

- > Insérez l'accessoire de paillage (22) dans la goulotte d'éjection arrière (21), en vous assurant que le bac de récupération de l'herbe (18) n'est pas installé sur la produit.
- > Éviter de tondre quand l'herbe est mouillée par la pluie ou la rosée. L'herbe mouillée peut former des amas qui gêneront l'opération de paillage et réduiront son efficacité. Le meilleur moment pour tondre le gazon est en fin de journée lorsque l'herbe est sèche, et la zone fraîchement coupée ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.



- > Réglez la hauteur de coupe à environ un tiers de la longueur de la lame de coupe, idéalement pas plus de 35 mm en une seule fois pour obtenir une performance optimale de paillage. Si l'herbe de la pelouse est très haute, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour réduire l'effort de poussée et prévenir les dommages sur le moteur. Pour un paillage extrêmement lourd, il est conseillé de couper l'herbe une première fois avec une hauteur de coupe élevée, puis à nouveau avec une hauteur de coupe inférieure. Autrement, pratiquez des coupes plus étroites et tondez lentement.
- > Gardez le boîtier non obstrué d'herbe pour assurer une meilleure performance. De temps en temps, éteignez le produit et attendez que le dispositif de coupe s'arrête complètement. Placez ensuite la machine sur son côté. Utilisez un objet tel un bâton de bois pour enlever toute accumulation d'herbe hors du dispositif de coupe. Faites attention aux bords tranchants du dispositif de coupe. Nettoyez souvent après avoir coupé l'herbe nouvelle et après chaque utilisation.
- > Certains types d'herbe ou certaines conditions peuvent nécessiter de pailler une zone une seconde fois pour bien disperser l'herbe sur la pelouse. Lorsque vous coupez une deuxième fois, il est conseillé de couper perpendiculairement (à travers) le tracé de la première coupe. Ne modifiez pas le schéma de coupe d'une façon qui vous amènerait à tondre sur une pente descendante.
- > Changez votre tracé de coupe de semaine en semaine. Cela aidera à prévenir l'emmêlement et le grainage de la pelouse.

Après usage

- > Éteignez la tondeuse, débranchez la clé de contact, retirez la batterie et laissez-la machine refroidir.
- > Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

Règles d'or pour l'entretien



AVERTISSEMENT ! Éteignez toujours le produit, retirez le boîtier de batterie et laissez le produit refroidir avant de procéder à une inspection, un entretien ou à des travaux de nettoyage!

- > L'appareil doit rester propre. Retirez les débris de l'appareil après chaque utilisation et avant de le ranger.

Et dans le détail...

Règles d'or pour l'entretien

- > Procédez à un nettoyage régulier et correct afin d'assurer une utilisation sûre et de prolonger la durée de vie du produit.
- > Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié!

Nettoyage général

- > Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
- > Enlevez les taches tenace avec de l'air à haute pression (max. 3 bars).
- > Repérez les éventuelles traces de dommages ou d'usure. Le cas échéant, corrigez les défauts de la manière décrite dans le mode d'emploi ou apportez l'appareil dans un centre de réparation agréé avant de le réutiliser.



REMARQUE : N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques ; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.



Dessous du boîtier et dispositif de coupe (lame)



AVERTISSEMENT! Portez des gants lorsque vous devez toucher la lame ou lorsque vous êtes à proximité de celle-ci! Pour enlever les débris (ex : un bâton), utilisez un accessoire adéquat, jamais vos mains !

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Le dispositif de coupe doit être remplacé par un type identifié sous la référence GMD0BX.00.01 SKB. N'utilisez aucun autre type de dispositif de coupe!

Le remplacement du dispositif de coupe doit être effectué par un spécialiste! Toute réparation ou affûtage des lames n'est pas recommandé, sauf si cette opération est réalisée par un centre de réparation ou par un spécialiste de qualification similaire!

- > Gardez le dessous du boîtier et le dispositif de coupe (20) propre et sans débris. Enlevez toute l'herbe coupée de la goulotte d'évacuation (21).
- > Tous les écrous et les boulons doivent être vérifiés périodiquement pour assurer l'étanchéité avant l'utilisation. Après une utilisation prolongée, notamment un sol sablonneux, le dispositif de coupe s'usera et perdra un peu de sa forme originale. L'efficacité de la coupe sera réduite et le dispositif de coupe devra être remplacé.
- > Afin que l'appareil fonctionne au mieux de ses capacités, la lame (20) doit rester bien aiguisée en permanence. Remplacez le dispositif de coupe s'il est usé ou endommagé, avec un dispositif de coupe neuf de même type ou faites-le aiguiser par un spécialiste qualifié.
- > Desserrez l'écrou hexagonal (20c) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec une clé adaptée et enlevez-le avec le dispositif de coupe (20) et la bague (20b) (Fig. 22).

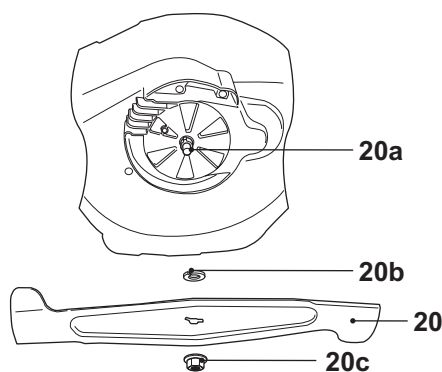


Fig. 22

Et dans le détail...



Dessous du boîtier et dispositif de coupe (lame)

- > Si elle est usée ou endommagée, remplacez-la par une lame du même type. Attachez le dispositif de coupe (20) sur la broche, en prenant soin de l'aligner correctement. Faites glisser la bague (20c) et l'écrou hexagonal (20c) sur la broche. Resserrez l'écrou hexagonal dans le sens des aiguilles d'une montre avec 5 Nm min, 7,5 Nm max. pour assurer un fonctionnement sûr de votre produit.
- > Remplacez cette lame de coupe après 50 heures de tonte ou tous les 2 ans, selon la fréquence d'utilisation. Si la lame est fissurée ou endommagée, vous devez la remplacer par une nouvelle lame.
- > Lubrifiez le dispositif de coupe (20) après chaque utilisation afin de prolonger la durée de vie du dispositif de coupe et le produit. Appliquez de l'huile de machine sur le bord de la lame pour la graisser.

Bac de récupération de l'herbe

- > Inspectez le bac de récupération de l'herbe (18) avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- > Nettoyez le bac (18) après chaque utilisation avec de l'eau et du savon doux.
- > Laissez le bac sécher complètement avant de ranger la machine pour éviter toute moisissure.

Câble de contrôle

Vérifiez l'état du câble de contrôle (16) avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas le produit s'il comporte un câble défectueux ou lâche !

Batterie et chargeur



REMARQUE : S'il vous plaît consulter le mode d'emploi fourni avec la batterie et le chargeur pour plus de détails.



Réparation

Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez un spécialiste qualifié pour faire vérifier et réparer la machine.

Rangement

- > Nettoyez l'appareil de la manière décrite ci-dessus.
- > Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- > L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
- > Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine ou de le recouvrir avec un tissu ou une bâche afin de le protéger contre la poussière.

Transport

- > Éteignez la machine, débranchez la clé de contact et retirez le boîtier de batterie avant de déplacer la machine.
- > Attachez les carters, le cas échéant.
- > Transportez toujours le produit en le tenant par sa poignée.
- > Protégez l'appareil contre les risques de chocs ou de fortes vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d'un déplacement en véhicule.
- > Maintenez-le bien en place de manière à ce qu'il ne puisse ni glisser ni tomber.

Guide de dépannage



AVERTISSEMENT ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par une personne de qualification équivalente.

Et dans le détail...



Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
1. La machine ne démarre pas	1.1 Le boîtier de batterie n'est pas correctement attaché	1.1 Attachez-le correctement
	1.2 Le boîtier de batterie est déchargé	1.2 Enlevez le boîtier de batterie et rechargez-le
	1.3 Le boîtier de batterie est endommagé	1.3 Consultez un électricien qualifié
	1.4 Autre dysfonctionnement électrique de l'appareil	1.4 Consultez un électricien qualifié
	1.5 La clé de contact n'est pas insérée	1.5 Insérez-la correctement
	1.6 Hauteur d'herbe trop haute	1.6 Augmenter la hauteur de coupe pour permettre le démarrage
	1.7 Il y a un léger retard dans le démarrage du moteur après avoir engagé le levier de commande	1.7 Tenez interrupteur à levier pendant 3- 5 secondes pour démarrer le moteur
2. L'appareil ne fonctionne pas à pleine puissance	2.1 La capacité du boîtier de batterie est trop faible	2.1 Chargez le boîtier de la batterie
	2.2 Les orifices de ventilation sont bloqués	2.2 Nettoyez les orifices de ventilation
	2.3 Hauteur de coupe trop basse	2.3 Augmenter la hauteur de coupe
3. Produit s'arrête	3.1 Le dispositif de coupe est bloqué	3.1 Enlevez l'obstruction à l'origine du blocage
4. Le résultat n'est pas satisfaisant	4.1 La lame est émoussée	4.1 Aiguissez ou remplacez la lame de coupe
	4.2 Les matériaux de coupe excèdent la capacité	4.2 Coupez des matériaux adaptés aux capacités de l'appareil
	4.3 La hauteur de coupe est incorrecte	4.3 Réglez la hauteur de coupe
5. Bruit ou vibrations excessives	5.1 Le dispositif de coupe est émoussé / endommagé	5.1 Remplacez-le par un nouveau dispositif de coupe
	5.2 Les boulons / écrous sont desserrés	5.2 Resserrez les boulons / écrous



Mise au rebut et recyclage

- > Le produit est livré dans un emballage qui le protège contre les dommages pendant le transport. Conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr(e) que toutes les pièces ont été livrées et que le produit est en bon état de fonctionner. Puis recyclez l'emballage.
- > Les produits usagés de catégorie WEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) sont potentiellement recyclables et ne doivent donc pas être jetés avec les ordures ménagères. Aidez-nous à protéger l'environnement et à préserver les ressources naturelles : Apportez cet appareil à un centre de récupération agréé s'il y en a un près de chez vous.



Et dans le détail...

Garantie

- > Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
- > Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
- > En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
- > Cette garantie ne couvre pas :
 - une utilisation anormale;
 - un manque d'entretien;
 - une utilisation à des fins professionnelles;
 - le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil;
 - tout dégât ou perte survenue pendant un transport ou déplacement;
 - les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé;
 - les pièces dites d'usure (Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules, sacs, filtres, télécommande, tête de coupe bordure ou de débroussailleuse, etc.)
- > Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.
- > Le constructeur décline toute responsabilité en cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de la machine.
- > L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé accompagnée de la carte de garantie dûment complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
- > **REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.**

www.castorama.fr
BP 101 – 59175 Templemar
0810 104 104



Déclaration de conformité CE

MLM3640-Li de MacAllister

FR

Déclaration de conformité CE



Nous,
Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars

Déclarons que la machine désignée ci-dessous:
36V Tondeuse électrique sans fil MLM3640-Li
N° de série: compris entre 000001 et 999999

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes:

Directive machines 2006/42/CE

Normes harmonisées:

- EN60335-1/A15:2011
- EN60335-2-77:2010
- EN62233:2008

Directive CEM 2004/108/CE

Normes harmonisées:

- EN55014-1/A2:2011
- EN55014-2/A2:2008

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE

Directive Bruit extérieur 2000/14/CE & 2005/88/CE

- Niveau de puissance acoustique mesuré:
91,71 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique garanti:
96 dB(A)
- EN ISO 3744:1995; ISO 11094:1991
- Procédure appliquée pour l'évaluation de la
conformité: Annex VI
- Nom et adresse de l'organisme notifié: SNCH,
LUXEMBOURG, 0499

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé :

Dominique Dole
Directeur Qualité et Expertise
Date:30/10/2012
Castorama France, BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

Et dans le détail...

33



Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**

Dites «Question» (prix appel local)

MNL_MLM3640-Li_V1
DATE DE DÉLIVRANCE: REV1-OCT12